

Установка нестандартного датчика ABS на Opel Kadett

Источник: <http://doc-scorpion.narod.ru>

Авторы: *Scorpion Андрей Гурин*

SEV80 Евгений Струговици

Дата составления: 2003 год

Размещение PDF файла: www.injaz.ru

У подержанных автомобилей не редко случаются проблемы с датчиками ABS. От стандартных обрывов проводов до "раздавливания" датчика его же закисшим креплением.




Итак... Под руку "подвернулся" датчик положения коленвала от ВАЗ 2110, который идентичен по электрическим параметрам с "штатным" датчиком ABS Opel.

1. Изготавливаем новые крепления



Увеличиваем эскизы до указанных размеров и переводим на металл.

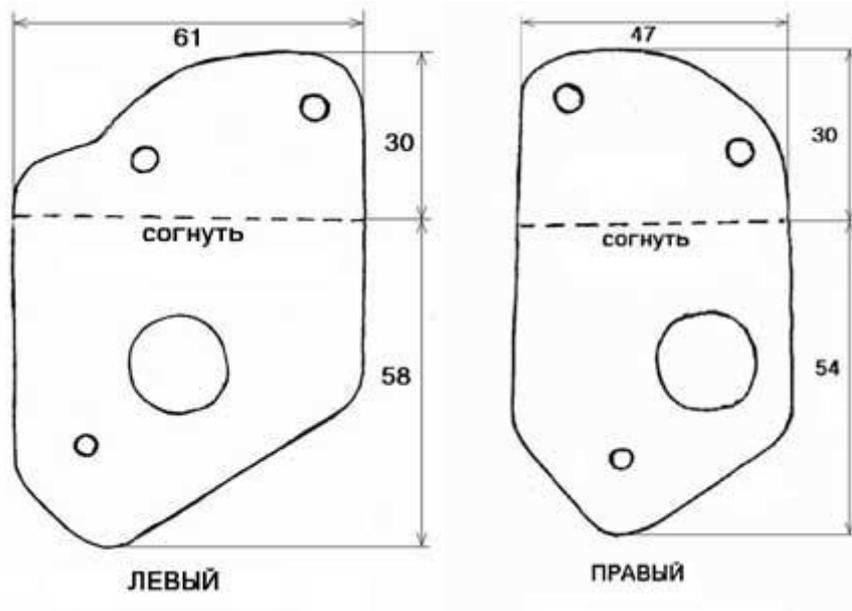

2. Крепим



3. Устанавливаем на машину, подготовив провода/разъёмы





P.S. [Лев Борисов](#), г.Казань прислал точный PDF чертёж креплений. Он сообщил, что удобно для их изготовления использовать металлический уголок 50x50 мм.